


各部位名稱


※使用前請先確認本產品各部位配件是否齊全
※請妥善保管說明書並詳細閱讀，以便正確使用

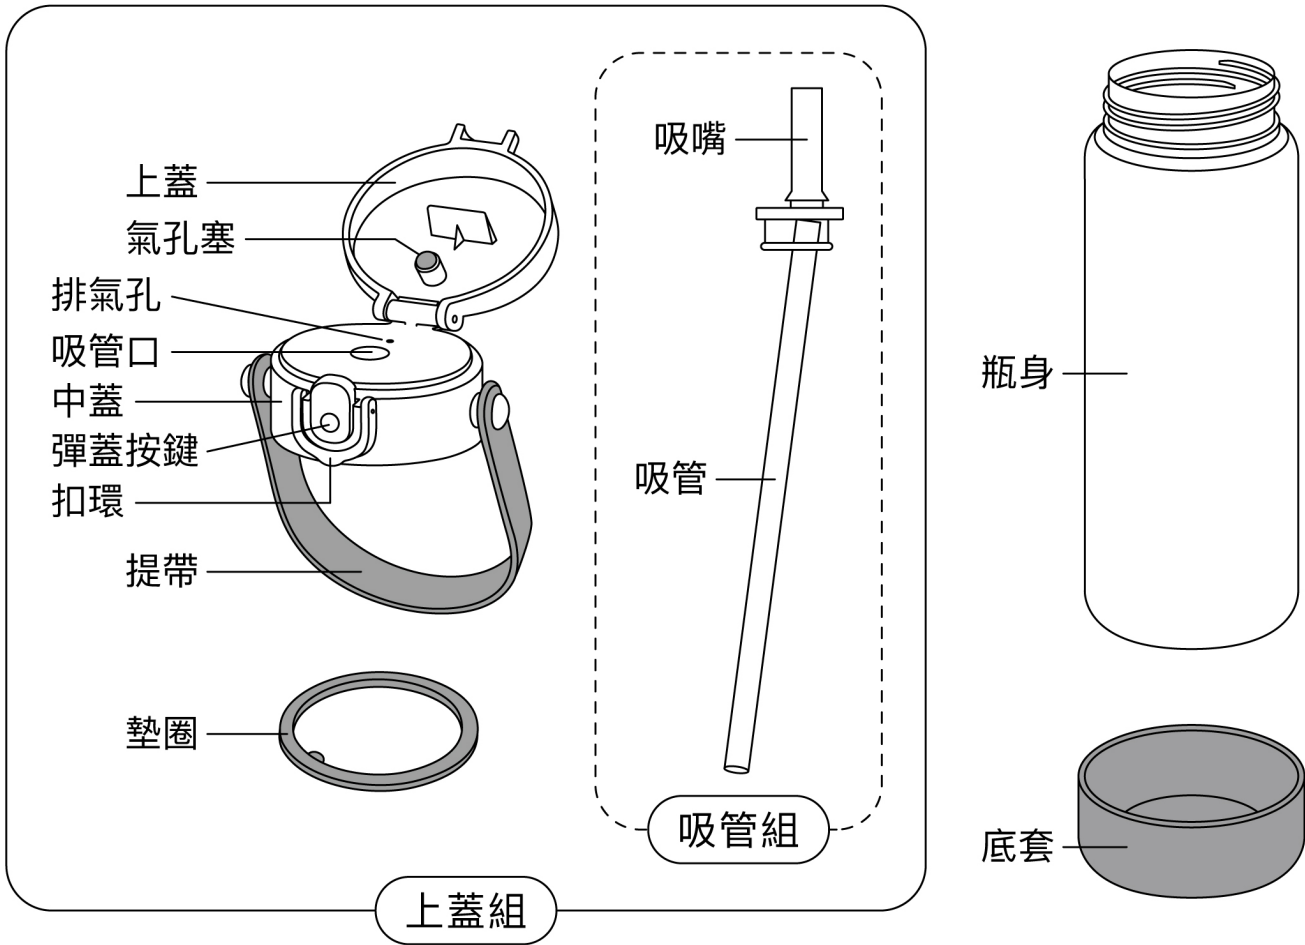


配件名稱	材質名稱	耐冷耐熱溫度
瓶身	聚亞苯基砜	-20℃~+197℃
上蓋、中蓋、扣環	聚丙烯	-20℃~+100℃
氣孔塞、墊圈、吸嘴 提帶、底套	矽膠	-20℃~+200℃
吸管	聚甲基戊烯	-20℃~+100℃
彈蓋按鍵	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑膠	-20℃~+100℃

各配件拆卸及組裝方法


氣孔塞及墊圈放入對應位置，並確實壓緊

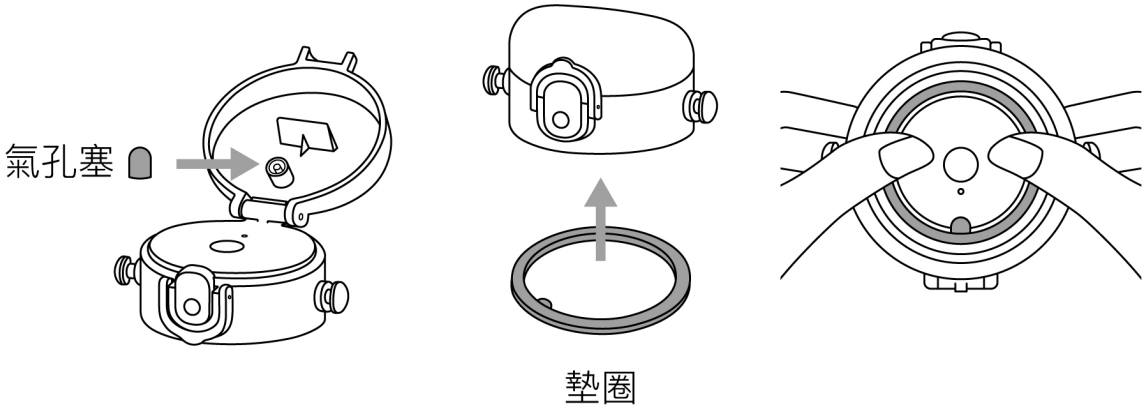


請依序組裝吸管組

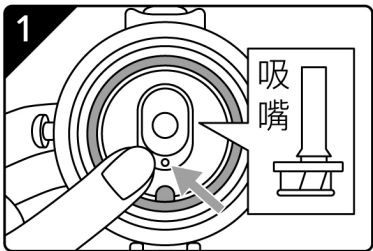

吸嘴由內向外，將排氣孔對準卡榫並按壓固定

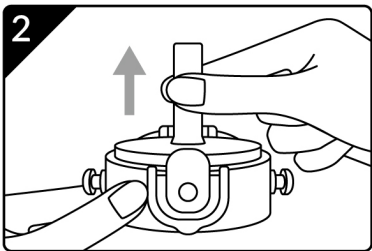

將吸嘴往上拉出至緊密完全貼合吸管口卡榫處


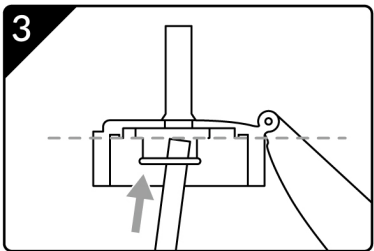


吸管對準吸嘴下方圓孔傾斜插入並壓至緊密
※請注意勿過度用力插入

底套及提帶組裝於正確位置，並確實套緊


❶ 將底套裝於本體底部

❷ 旋緊上蓋組並將扣環向上鎖定
將提帶套於中蓋左右兩側

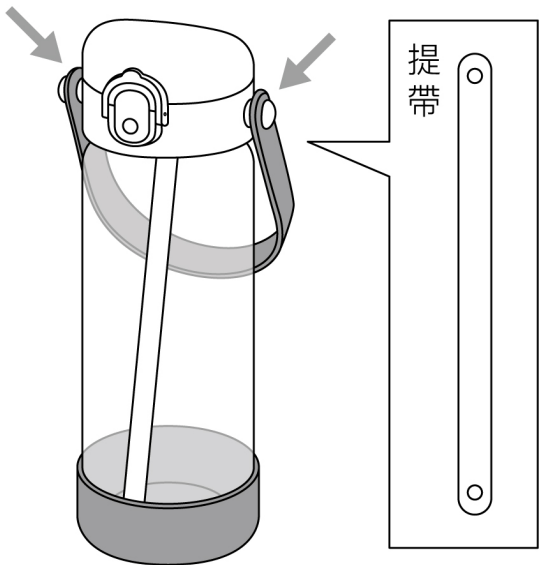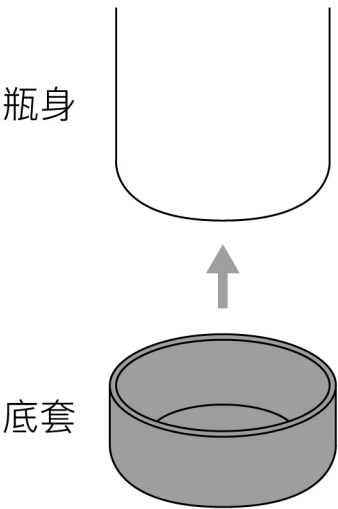


使用方法

⚠盛裝飲品建議勿超過最高刻度
若盛裝過量飲品，旋緊上蓋組時
可能導致飲品滲漏、溢出，造成
燙傷等危險

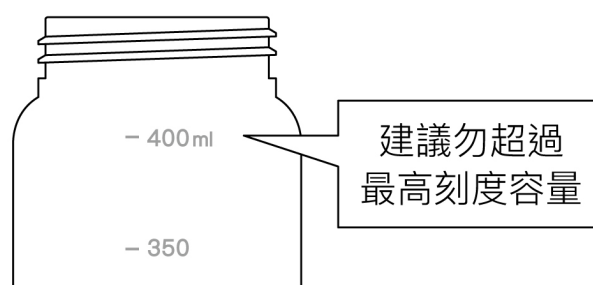


解鎖扣環及開啟上蓋使用方法

扣環向下為解鎖

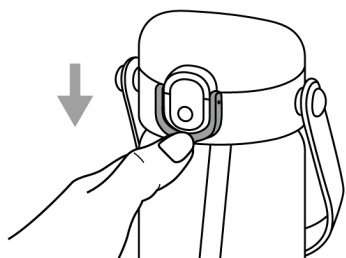


按壓彈蓋按鍵開啟上蓋

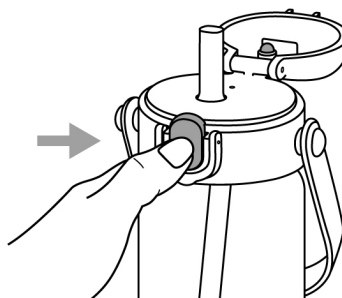

準備飲用時


請先確認本產品為直立狀態，扣環向
下即解鎖，按壓彈蓋按鍵開啟上蓋，
以吸嘴吸飲

⚠建議勿盛裝40°C以上飲品，並由
成人陪同，以免燙傷等危險

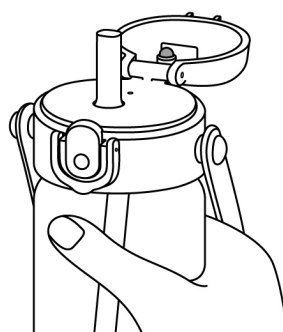


飲用完畢後

請先確認本產品為直立狀態
蓋上上蓋直到發出「喀」聲
並將扣環向上鎖定確實關閉

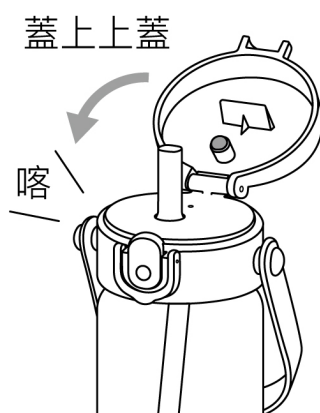

扣環向上為鎖定

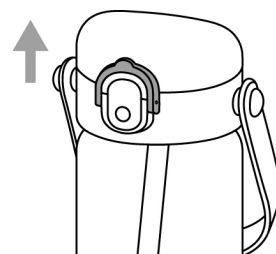

注意事項

- 本產品細小配件嚴禁讓嬰幼兒拆卸、啃咬或玩耍，以免誤食
- 請勿讓嬰幼兒獨自使用，應由成人陪同，以確保安全
- 本產品僅供食品接觸用途，並可重複使用
- 本產品上蓋組為水壺專用，不適用於奶瓶
- 使用前請徹底清洗及消毒，以確保衛生
- 使用前請確認各配件已緊密接合於正確位置，以防滲漏
- 本產品含不鏽鋼配件，請勿使用微波爐加熱
- 建議勿盛裝40°C以上飲品，並由成人陪同，以免燙傷等危險
- 請勿盛裝碳酸飲料，以免壓力差導致液體噴濺或漏出
- 請勿盛裝含果粒或顆粒之飲品，以免吸管阻塞
- 盛裝飲品請儘早飲用完畢，以免飲品長時間置於本產品中，使內容物腐敗變質而產生氣體，開啟上蓋時可能造成飲品噴濺等危險
- 盛裝飲品後請將杯口殘留之飲品擦拭乾淨再旋緊上蓋把手組，扣環向上鎖定並將本產品倒置，確認飲品無外漏後再使用
- 未使用時請將扣環向上鎖定，以防誤開，導致飲品漏出
- 開蓋前請勿使瓶身傾斜或靠近臉部，以免液體噴濺造成燙傷
- 行走時或汽車行進間使用本產品，請小心飲用，以免嗆到或燙傷等危險
- 請勿將本產品靠近或放置於瓦斯爐、電暖爐或電磁爐等高溫火源處以免造成變形、變色、損壞或火災等危險
- 請勿將本產品和電腦、相機等精密儀器一同攜帶或搬運，以免因滲漏造成損壞
- 請勿將本產品放置嬰幼兒可接觸範圍內，亦不得作為玩具使用，以免發生危險
- 若不慎掉落或撞擊，請先檢查瓶身與配件是否破損再使用
- 請經常檢視本產品，若有變形、破損、鬆脫等情形，請立即更換

清洗與保養

- 初次使用請以中性清潔劑搭配軟質刷具清洗
- 每次使用後請立即清洗並於陰涼乾燥處晾乾，避免異味、霉斑等情形產生
- 如因潮濕或環境產生黑色霉斑，請使用中性清潔劑清洗；若無法去除，建議停止使用並更換本產品
- 請勿使用鋼刷、菜瓜布等尖銳器具刷洗，以免刮傷或損壞
- 請勿使用含氯的漂白劑、去光水、拋光粉、酒精等強酸鹼清潔液清洗，以免導致損壞
- 以沸水消毒時，請將沸水另倒入容器中，消毒3-5分鐘後烘乾
- 如使用蒸氣、紫外線等消毒器，請依各廠牌說明書操作
- 如使用洗碗機清洗，部分洗劑可能會使本產品表面產生痕跡，或導致表面圖案或容量刻度脫落
- 全配件皆可拆洗，拆卸後請妥善保存，以防遺失或誤食
- 配件屬消耗品，建議每2-3個月或視使用情況更換
- 瓶身與配件可能因消毒方式、使用頻率或個人習慣產生泛黃，屬正常現象
- 矽膠材質易吸附氣味與色素，建議使用後儘速清洗，若有染色屬正常現象，不影響使用
- 請避免於使用時或清洗過程將手指伸入吸管口，以免發生危險

簡易問題排除

問題點	原因	因應方式
漏水	上蓋組未確實旋緊	請確實將上蓋組旋緊
	上蓋未確實蓋緊	請確實蓋緊上蓋並將扣環向上鎖定
	飲品盛裝過量	建議盛裝至最高刻度容量400ml之位置
	氣孔塞/墊圈/吸管組未確實組裝或鬆脫	請確實組裝於正確位置並壓緊，吸管組需互相套疊到底，以免鬆脫導致漏水
	氣孔塞/墊圈/吸管組耗損	請定期更換配件
吸飲不易	吸管組未確實組裝	吸嘴及吸管需互相套疊到底，以免鬆脫導致不易吸飲
氣孔塞、墊圈 吸管組變色	附著汙垢、發霉	請以中性清潔劑洗淨，若仍無法清除，請立即更換新品
散發異味	飲品氣味殘留	

- 非上述任一項情形時，請電洽客服中心詢問，客服專線：886-4-26300333
服務時間：週一～週五 08:30-12:00、13:00-17:30