



殺菌・除臭・安全~赤ちゃんに優しい

一次OK 殺菌→消毒→除臭→烘乾!!

紫外線負離子殺菌烘乾機

BABY BOTTLE STERILIZER

飛利浦紫外燈

微電腦操控

定時殺菌烘乾

安全開門斷電


不鏽鋼奶瓶架



飛利浦紫外光
細菌跑光光

使用說明書



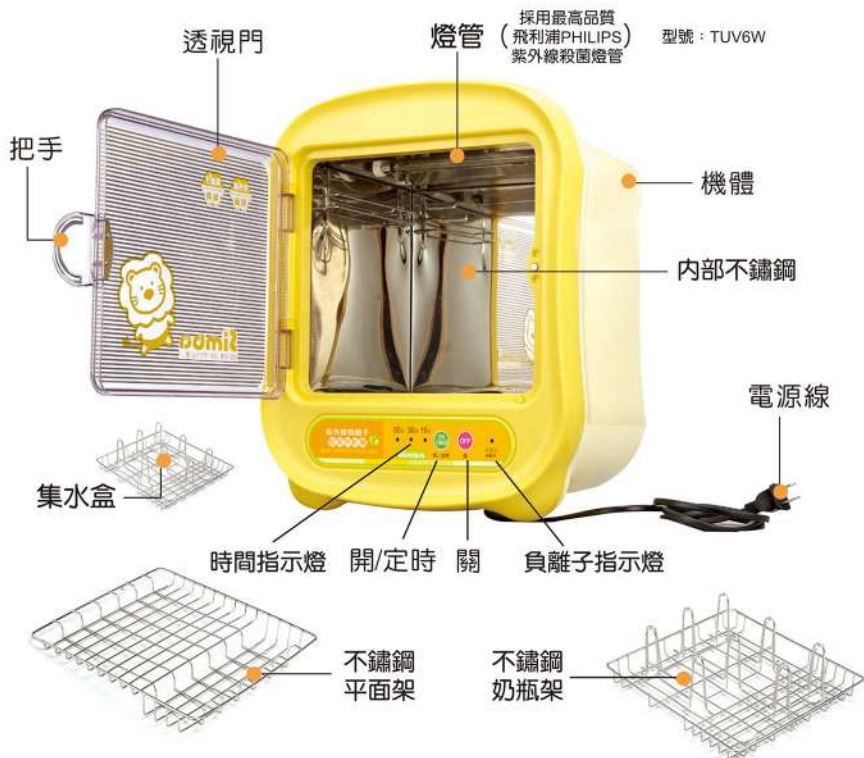

- **優越的殺菌效果**
大功率的殺菌燈優越的效果、提供保衛孩子的健康。
- **烘乾及殺菌功能可同時使用**
在殺菌同時提供熱風烘乾及負離子除臭功能。
- **操作簡易**
只按時間鍵即可操作，三段定時殺菌選擇。
- **方便、衛生的構造**
分離式層架方便於放入奶瓶，網狀的構造使瓶蓋、小用品等均可完全消毒。
- **採用食品級AS塑膠門，不易爆裂，安全可靠。**
- **不鏽鋼材質**
內部為不鏽鋼材，不必擔心生鏽，反射殺菌燈的光源效果佳。
- **安全**
有溫控開關及安全門微動開關控制，內嵌式紫外線燈管。
- 本產品不得浸水、沖水。
- 底部請勿置放桌巾，以免阻塞排氣孔。

使用方法

1. 每次使用前，請先將集水盒的水倒掉。
集水盒未裝妥，水會流出、漏水。



2. 將插頭插入正確電壓的插座（限定110V），
取下插頭時握緊插頭。（濕濕的手勿觸摸插頭）



3. 清洗乾淨的奶瓶請先將水份甩乾後再放入奶瓶架上。

- ※請依照需求放置，最多可放置八支奶瓶。
- ※放置奶瓶架時請將奶瓶架缺口對準左後方，
避免堵住出風口，造成奶瓶烘不乾。
- ※瓶蓋及奶嘴，建議分開來放置，消毒無
死角。



4. 將塑膠門輕輕地關上，並確
認是否緊閉。（門沒關緊，
不會啟動）



5. 按開／定時（綠色按鈕）


- 當按開／定時後，烘乾、殺菌、
負離子、定時同時會啟動。
- 欲中途停止動作時按"關"即可（紅色按鈕）
- 安全門打開時，自動切斷紫外線燈管與烘乾之電源。
關上後需重新設定。
- 當按開／定時，電源指示燈亮：烘乾、殺菌、負離子
及定時15分，全部同時一起動作。此時可視您的需要
選擇所需烘乾的時間如下：



開／定時鍵：(順序的變換)
開、烘乾、殺菌 → 15分 → 30分 → 60分


使用注意事項

- 單獨使用符合額定電源的插座
拔掉插頭時，請握緊插頭，勿拉電線（指定110伏特電壓）

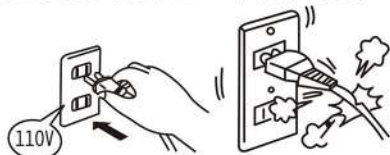

※嚴禁自行拆卸改裝，更改電壓！


- 勿在頂部放置物品
在頂部放置物品易使機體變形，而產生故障。

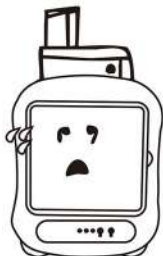

- 勿使用別的層架
勿使用別的層架，因反射板的溫度高，不合規格之物品會變形。




- 遠離水
清洗時，勿將水撥入機內，放置奶瓶前先將內部水份甩乾。

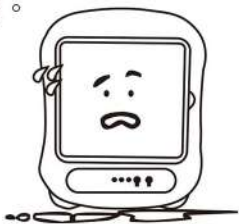

- 遠離熱源
安裝的位置勿接近熱源如電暖器等。




- 小心避免殺菌燈損壞
放上層架的物品，請勿過高碰觸到殺菌燈管。

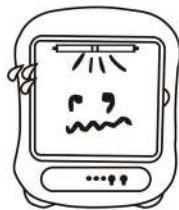

- 勿使紫外線照射到
紫外線不會穿透機門，操作中避免眼睛直視紫外線燈光。



- 使用後機內正熱
消毒中或用畢，勿立即將手伸入機內，因機內很熱會燙傷。

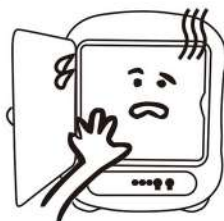

● 清洗機體及內部

用軟布沾用中性洗劑（洗碗精）稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。

如反射板有看起來像鏽點附著在上面，這並非反射板生鏽而是水中的雜質（鐵質較多）。



● 清理門

用軟布沾中性洗劑（洗碗精）稀釋的水擦拭，再以乾布擦乾。



● 清潔層架

將奶瓶架及平面架取出用浸過洗劑的刷子洗淨後，用水清洗。



● 清理紫外線燈管

握住燈管向左或向右旋轉取出，用軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位。需注意是否有卡住，請小心拔取，以免燈管破裂。




緊急處理方法

- 發現使用中之產品有異常現象或有任何可能造成危險之狀況時，請立即將插頭自插座上拔離，並請送回經銷商維修。
- 如果電源線損壞時，必須由製造商或其服務處，或具有類似資格的人員更換以避免危險。

維護保養

- 經常保持殺菌燈及內部的乾淨。清潔保養機器之前先將電源插頭拔下，待電熱管冷卻後再進行。

- **依說明書操作**
勿頻繁開關門（如殺菌通電時）會縮短壽命。

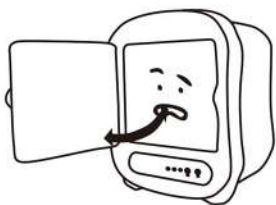

- **使用單一插座**
請勿與其他家電用品共同使用延長線或轉接器。



- **小心開關門**
勿用力關門，以免造成損壞



- **安裝平穩**
安裝在平穩的平台上，背部離牆約3公分距離。



使用本奶瓶消毒機前，請先將所附之綠色接地線，一端有端子接在消毒機底部之螺絲⊕的位置，一端接在室內配線的接地位置，以策安全



物品使用紫外線消毒烘乾，如塑膠、矽膠等其他材質使用一段時間會變黃，乃屬物質老化現象，請立即更換；使用非本公司產品前請先向該產品公司詢問是否可以使用紫外線殺菌機消毒，耐熱溫度是否高過70℃。

除臭
負離子

電源開啓～同時釋出負離子除臭

負離子是什麼

電子和空氣中的分子碰撞產生離子，而帶負電荷的離子稱為負離子。負離子之所以可殺菌及淨化空氣，主要由於負離子與細菌結合後，使細菌產生結構改變進而破壞細菌，同時在離子化過程中讓空氣變清新了。

- **抑菌**：消滅浮游於空氣中的細菌，並抑制細菌生長。
- **除臭**：去除異味，將空氣迅速轉換成清淨的空氣。

【限用物質含有情況表】 限用物質含有情況超出百分比含量基準值之標示

設備名稱：紫外線殺菌烘乾機
Equipment name

型號（型式）：S9925
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼與規格標	○	○	○	○	○	○
內殼與碗盤架	○	○	○	○	○	○
塑膠製品零件	○	○	○	○	○	○
玻璃門	○	○	○	○	○	○
電路板PCB	○	○	○	○	○	○
加熱組件	○	○	○	○	○	○
電源線與內配線	○	○	○	○	○	○
固定組件(螺絲..)	○	○	○	○	○	○
燈具組	○	○	○	○	○	○
包裝材料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

- ◎本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下穿全使用。
- ◎孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ◎本電器產品用於家庭場所。
- ◎請勿將奶瓶烘乾機放置於地毯上，以避免堵住其通氣孔。

現象	檢查點	
殺菌燈不亮	<input type="radio"/> 是否已插上電源 <input type="radio"/> 電壓是否正確	<input type="radio"/> 殺菌燈是否裝妥 <input type="radio"/> 塑膠門是否緊閉
無法烘乾	<input type="radio"/> 電源插頭是否掉了 <input type="radio"/> 電壓是否正確 <input type="radio"/> 設定時間是否不足	<input type="radio"/> 奶瓶架放錯方向 <input type="radio"/> 奶瓶內油脂沒刷乾淨
殺菌燈閃爍	<input type="radio"/> 電壓是否正確	<input type="radio"/> 同一插座共用多個插頭
烘乾有異味	<input type="radio"/> 水流入出風口內，稀釋潤滑油 <input type="radio"/> 奶瓶沒刷洗乾淨	

親愛的顧客:

感謝您的惠顧，即日起您將可以獲得本公司對產品所提供的售後服務。請您注意以下事項:

- 1.請詳閱產品使用保養方法，自購買日算起，在正常使用條件下，保證一年免費服務，屬於自然消耗品，如燈管、配件，則不列入免費服務之範圍。
- 2.若超過保固年限或使用不當、人為過失破壞、自行維修、異常電壓、天然災害等所造成的損壞，將視情形酌收維修費用。(運費需自行負擔)
- 3.購買時請確認保證書上有經銷商之蓋章及購買日期，以維護您使用保證書的權益。日後若需要售後服務，附上保證書即可；未附保證書者以生產日期/製造號碼做為依據。
- 4.請您詳細填寫資料並妥善保管，以做為日後服務的憑證記錄。
(下列資料欄若為空白時，本保證書視為無效。)

保證期限	保證對象	期間(自購買日期)	銷 售 店	
	S9925	1年		
購買日期	年 月 日		地址	
顧客資料	先生/小姐			
	住址			電話
電話()				

維修記錄